

受信設定の変更方法(マリンパル用)



ホーチキ(株)製の防災ラジオをお持ちの方

【販売期間 H26～28】

変更は、必ず4月1日以降に実施

STEP 1 乾電池を入れる又はACアダプタをさす



STEP 2 「入/切」ボタンを押す



STEP 3 「選局」ボタンを10秒長押し →「1のランプ」が点滅(長)した後、S-Wave 点滅が放送される



※S-Wave以外が放送される場合は、選局ボタンを押し、S-Waveに切り替えてください
S-Waveの放送確認は、ラジオの番組表などにより確認してください

STEP 4 「選局」ボタンを3秒長押し →「1のランプ」が点滅(短)した後、点灯に変わる



設定完了



リズム(株)製の防災ラジオをお持ちの方

【販売期間 H31～R4】



変更は、必ず4月1日以降に実施

STEP 1 ACアダプタを抜く(乾電池をいれている場合は乾電池も抜く)



STEP 2 「設定」、「+」、「送り」の3つのボタンを同時に押した状態で、ACアダプタをさし、3つのボタンを3秒長押し →液晶に「1」が点滅表示



※液晶に「1」が点滅表示されない場合(時刻表示された場合)、やり直し



STEP 3 「選局送り」ボタンを押し、「2」を選択



STEP 4 「設定」ボタンを押す →「76.9MHz」が表示



設定完了

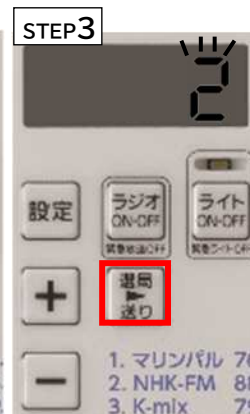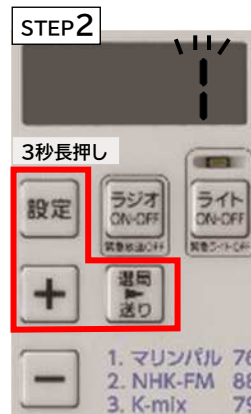

静岡市ホームページでも受信設定の変更方法を確認できます
<https://www.city.shizuoka.lg.jp/s4268/s000351.html>